



**MOTOCROSS  
ENDURO**


**TWINLOX**

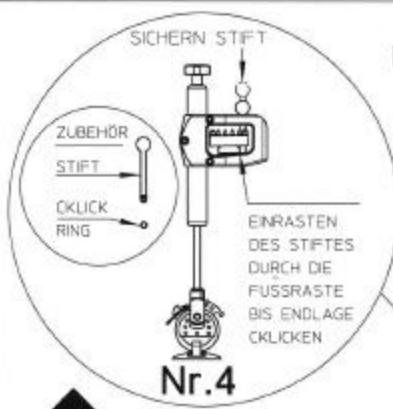


**Nr.4**

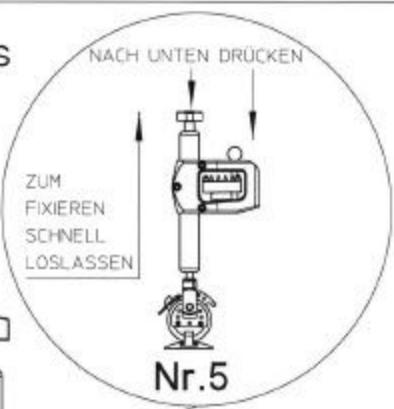


**Nr.5**

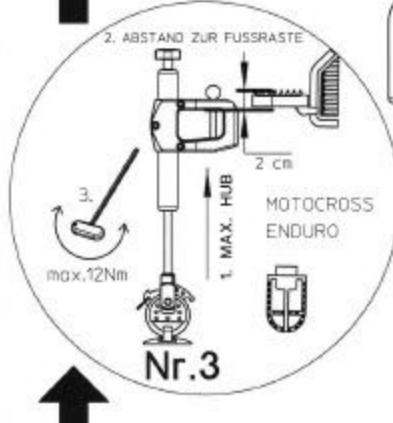

**Nr.3**

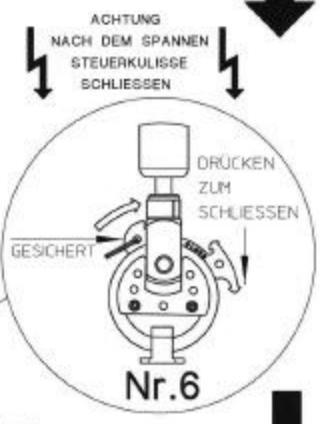


**Nr.6**

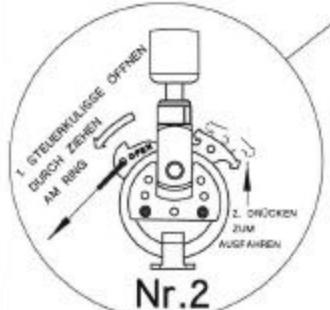

**Nr.2**




**Nr.1**

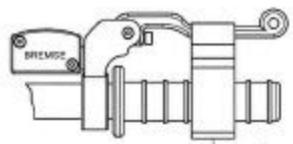

**Nr.7**

1. INSTAL. BEFESTIGUNG SYSTEM
2. ÖFFNEN DER STEUERKULISSE
3. ABSTAND ZUR FUSSRASTE
4. SICHERN DURCH FUSSRASTE
5. SPANNEN
6. SCHLIESSEN DER STEUERKULISSE
7. VORDERRADBREMSE SICHERN

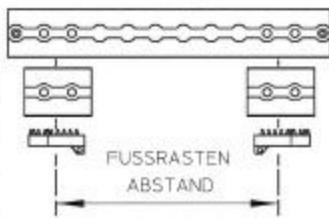

**ACHTUNG  
BREMSE SICHERN  
BEREIT ZUM  
TRANSPORT**

# SUPERSPORTLER

+ ADAPTER

TWINLOX




NACH UNTEN DRÜCKEN

ZUM  
FIXIEREN  
SCHNELL  
LOSLASSEN

ADAPTER


Nr.5

SICHERN DER TWINLOX  
ÜBER DIE SPANNRINGE

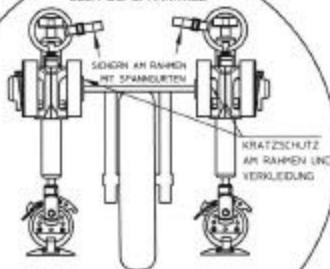

Nr.4


2. ABSTAND ZUM ADAPTER

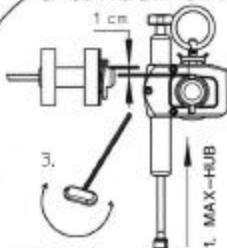

3. max. 12Nm

Nr.3


ACHTUNG  
NACH DEM SPANNEN  
STEUERKULISSE  
SCHLIESSEN

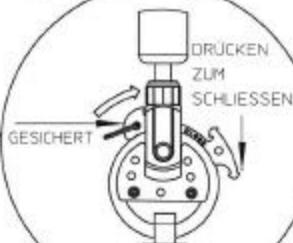


Nr.6

Nr.1  
INSTALLATION  
BEFESTIGUNG  
SYSTEM  
(FACHPERSONA)

BODENPLATTE

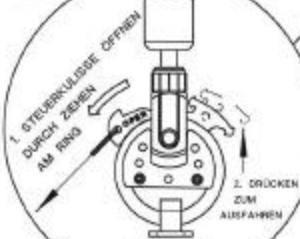


Nr.2

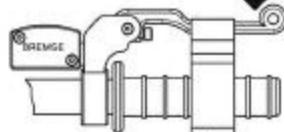

Nr.7

ACHTUNG  
BREMSE SICHERN  
BEREIT ZUM  
TRANSPORT

1. INSTAL. BEFESTIGUNG SYSTEM
2. ÖFFNEN DER STEUERKULISSE
3. ABSTAND ZUM ADAPTER
4. SICHERN ÜBER SPANNRINGE
5. SPANNEN
6. SCHLIESSEN DER STEUERKULISSE
7. VORDERRADBREMSE SICHERN

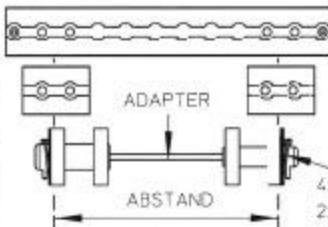

- 4x SCHAUMSTOFFRING
- 2x SICHERUNGSSCHEIBE
- 2x SICHERUNGSSTIFT

# ROLLER



# TWINLOX

NACH UNTEN DRÜCKEN

ZUM  
FIXIEREN  
SCHNELL  
LÖSSLASSEN

SICHERN  
ÜBER DIE  
SPANNRINGE

SICHERN DER TWINLOX  
ÜBER DIE SPANNRINGE  
MIT SPANNGURT

DRÜCKEN  
AUF  
DAS  
TRITTBRETT

Nr.4

Nr.5

2. ABSTAND ZUM TRITTBRETT

TRITTBRETT

3. max. 12Nm

1. MAX-HUB

1 cm

Nr.3

ACHTUNG  
NACH DEM SPANNEN  
STEUERKULISSE  
SCHLIESSEN

DRÜCKEN  
ZUM  
SCHLIESSEN

GESICHERT

Nr.6

BODENPLATTE


Nr.1

INSTALLATION  
BEFESTIGUNG  
SYSTEM  
(FACHPERSONA)

1. STEUERKULISSE ÖFFNEN  
DURCH ZIEHEN  
AM RING

2. DRÜCKEN  
ZUM  
AUSFAHREN

Nr.2

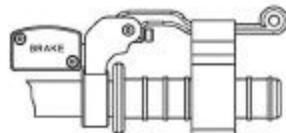

Nr.7

ACHTUNG  
BREMSSE SICHERN  
BEREIT ZUM  
TRANSPORT

1. INSTAL. BEFESTIGUNG SYSTEM

2. ÖFFNEN DER STEUERKULISSE

3. ABSTAND ZUM TRITTBRETT

4. SICHERN ÜBER DIE SPANNRINGE

5. SPANNEN

6. SCHLIESSEN DER STEUERKULISSE


7. VORDERRADBREMSE SICHERN



TRITTBRETT  
ABSTAND

# STRASSEN MOTORRAD

TWINLOX

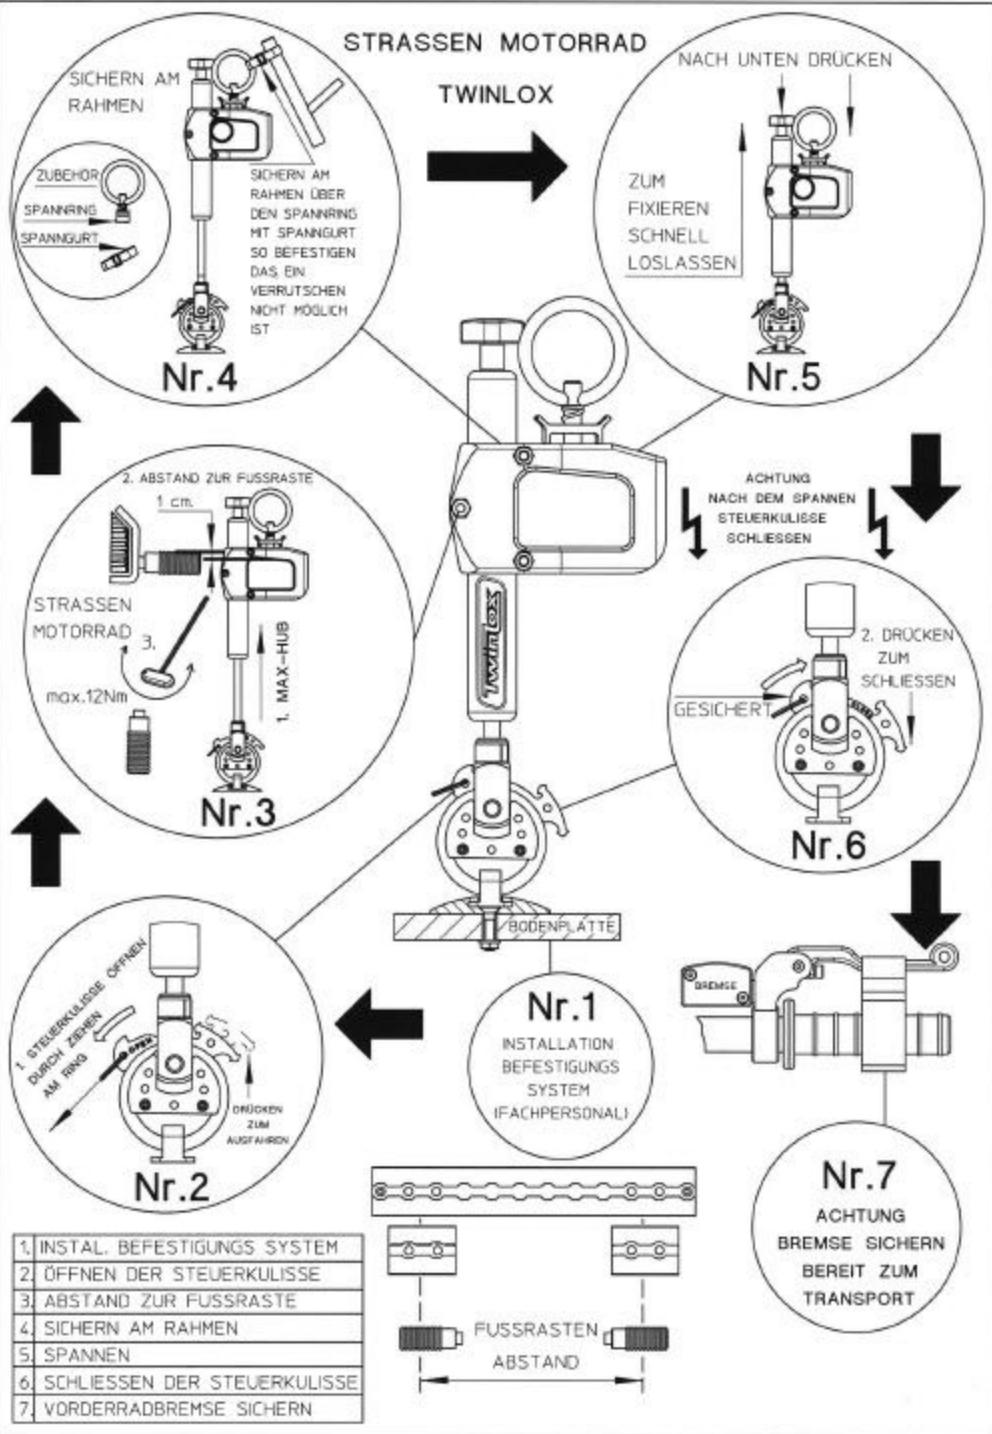

SICHERN AM RAHMEN

ZUBEHÖR  
SPANNRING  
SPANNGURT

SICHERN AM RAHMEN ÜBER DEN SPANNRING MIT SPANNGURT SO BEFESTIGEN DAS EIN VERRUTSCHEN NICHT MÖGLICH IST


Nr.4

NACH UNTEN DRÜCKEN

ZUM FIXIEREN SCHNELL LOSLASSEN

Nr.5

2. ABSTAND ZUR FUSSRASTE



STRASSEN MOTORRAD

max. 12Nm

1. MAX-HUB

Nr.3

ACHTUNG NACH DEM SPANNEN STEUERKULISSE SCHLIESSEN

GESICHERT

2. DRÜCKEN ZUM SCHLIESSEN

Nr.6

BODENPLATTE


Nr.1

INSTALLATION BEFESTIGUNGSSYSTEM (FACHPERSONAL)

1. STEUERKULISSE ÖFFNEN DURCH ZIEHEN AM RING

DRÜCKEN ZUM AUSFÄHREN

Nr.2

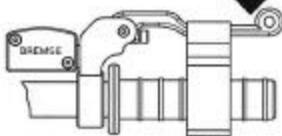

Nr.7

ACHTUNG BREMSE SICHERN BEREIT ZUM TRANSPORT

1.	INSTAL. BEFESTIGUNGSSYSTEM
2.	ÖFFNEN DER STEUERKULISSE
3.	ABSTAND ZUR FUSSRASTE
4.	SICHERN AM RAHMEN
5.	SPANNEN
6.	SCHLIESSEN DER STEUERKULISSE
7.	VORDERRADBREMSE SICHERN

